

**BNC 58-155**

**Montageanleitung des BNC-Steckers BNC 58-155 für die Kabel  
RG 58 U, RG 58 CU, Aircell 5, RG 142 B/U, RG 400 U  
H 155 und ähnliche**

**assembly instruction of BNC-connectors BNC 58-155 for the cables:  
RG 58 U, RG 58 CU, Aircell 5, RG 142 B/U, RG 400 U  
H 155 and similar**

**Bild 1**



**Der Stecker BNC 58-155 ist mit 2 verschiedenen Mittelstiften und 2 verschiedenen Massehülsen ausgerüstet. Somit ist er für fast alle 4,9 bis 5,4 mm montierbar. In der Packung sind 2 Andruckscheiben. Die dickere Scheibe sollte verwendet werden.**

**BNC 58-155 is delivered with two different center-pins and two different clamps for the mass. So it can easily be assembled on nearly every type of coaxcable between 4,9 and 5,4 mm. In the foto you see 2 washers. Please, use the bigger one.**

**Bild 2**



verwendetes Kabel: H 155 used cable: H 155 original Belden

**Bild 3**



**Bild 4**



**Bild 5**



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.  
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.  
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre  
et la tresse extérieure.  
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

**Bild 6**




**Bild 7**



**Wir empfehlen zur Verbesserung der Masseverbindung zwischen Kabel und Gehäuse, das Geflecht wie in Bild 7 anzuordnen.**

**To improve the connection of the mass between the cable and the body of the connector we recommend to bend the braid at 90 degrees to the black rubber as shown in the picture.**

**Bild 8**

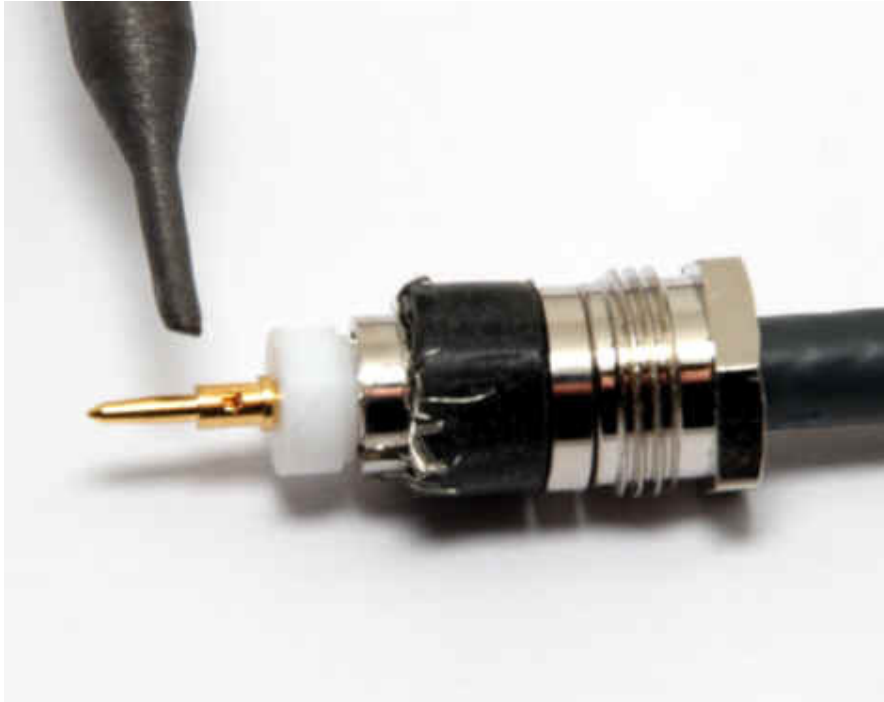

**Bild 9**



**Bild 10**



**Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!**

**Do never forget to check, if there is a short-circuit!**

**N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!**

**Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!**