

PL 23 TG - Montageanleitung der Kabel-Buchse

für RG 213 U, H 1000, H 1001, H 2000 Flex, H 2010,
Aircom Plus, Ecoflex 10 und ähnliche Kabel

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5



Bild 6



Bild 7

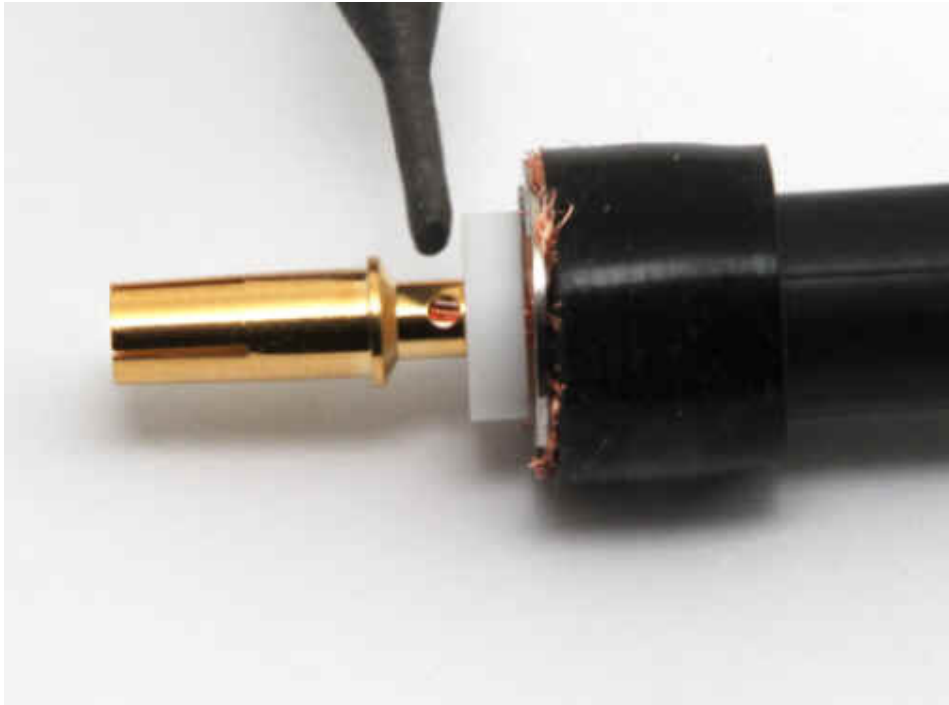


Bild 8



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche, s.v.p!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!