

Montageanleitung für den N-Stecker UG 21- 15 TA
für Ecoflex 15
sowie die N-Kabel-Buchse = UG 23-15 TA
ohne Abb.

[assembly instruction for UG 21-15 TA and UG 23-15 TA
\(without photo documentation\)](#)

Bild 1



Stückliste	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
	Mittelkontakt mit 4 Schlitzern zum Einspannen des Kabels	center pins with 4 slots which fix the cable
	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlusschraube mit Silikon-Dichtungsring	nut with silicon-O-ring

Bild 2



Schneiden Sie das Kabelende mit einem Koaxschneider rechtwinklig ab. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben. Sollten Sie keinen Koaxschneider zur Verfügung haben, können Sie auch eine feine Metallsäge nehmen.

Schieben Sie die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende. Mit einem Messer 7 mm des PVC-Mantels entfernen.

Bild 3



Bild 4



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 5



Bild 6



Bild 7

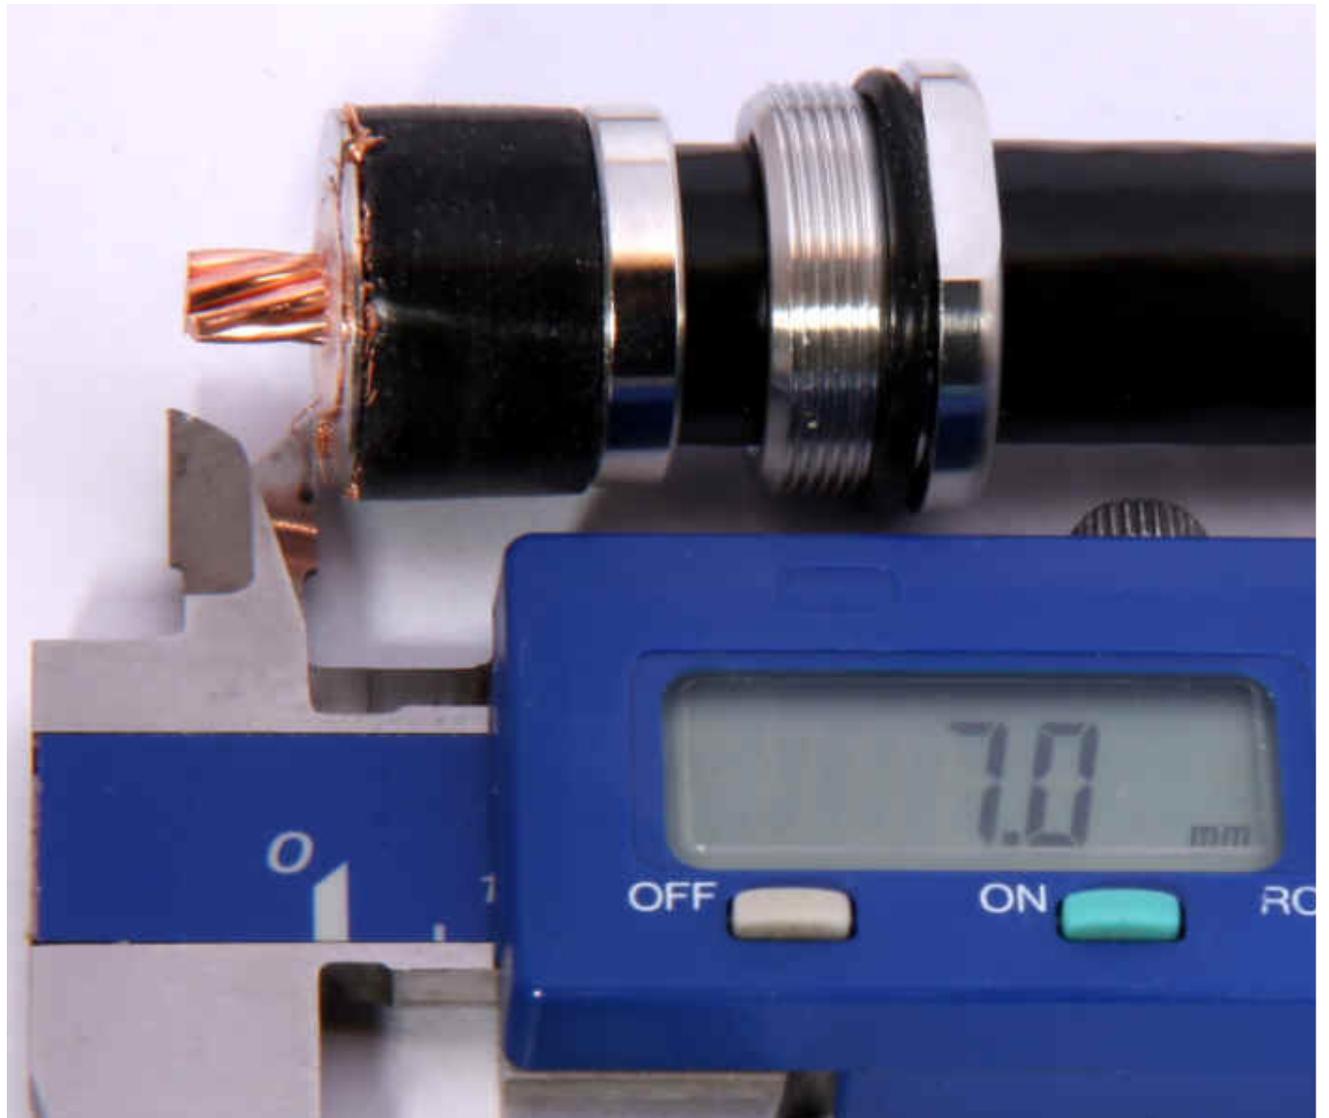


Bild 8



Bild 9



Bild 10



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do not forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!