

Montageanleitung für den N-Winkelstecker UG 594 TA
[assembly instruction for N-plug R/A](#)

UG 594 TA ist geeignet für folgende Kabel UG 594 TA can be used for the following cables		
RG 213 U	RG 214 U	H 2000 Flex
H 2010	LMR 400	MMR 400
Ecoflex 10	Aircom Plus	und ähnliche

Bild 1



v.l. Gehäuse, doppelt geschlitze Massehülse, Dichtung, Andruckring,
Verschlusschraube mit Silikon-O-Ring
[from left: housing, double slotted clamp, gasket, washer, nut with silikon-O-ring](#)
verwendetes Kabel: H 2010 [used cable: H 2010](#)

Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

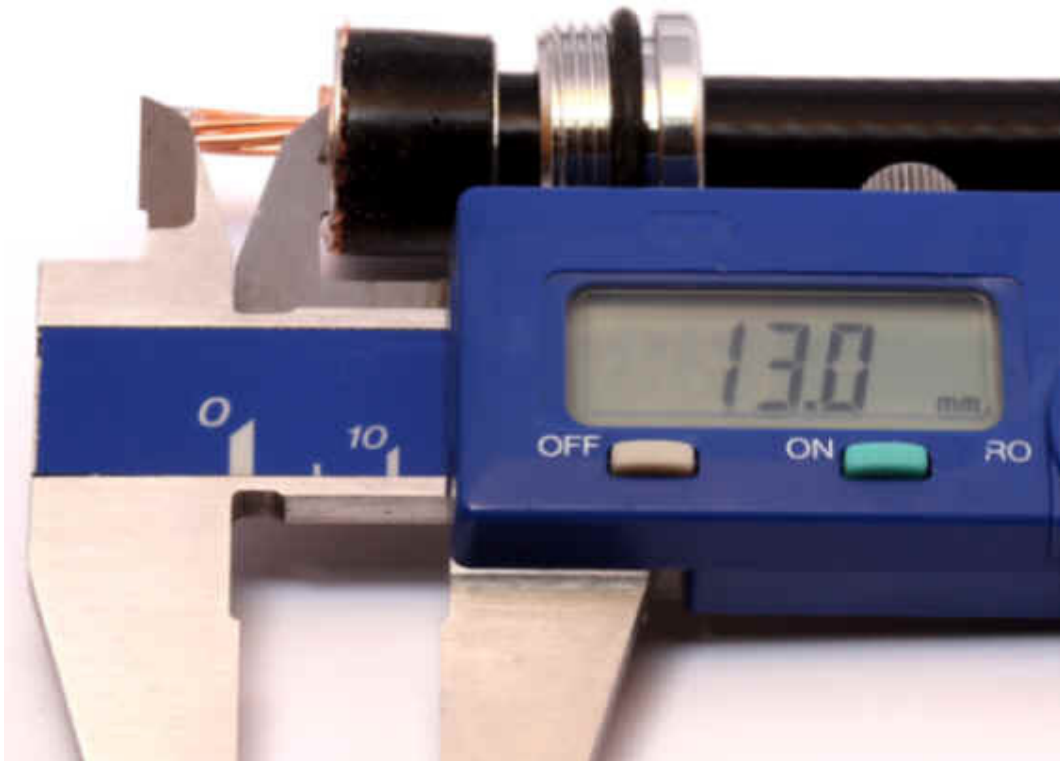


Bild 9



Bild 10



Bild 11



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche s.v.p!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!