

Montageanleitung der N-Kabel-Buchse

UG 22 - 7 TA für HIGHFLEXX 7, Aircell 7, H 2007, LMR 300 u.ä.

Bild 1



2 identische wärmebeständige PTFE-Scheiben garantieren eine exakte Positionierung des Mittelkontaktes.

2 identical heatresisting PTFE-discs guarantee an exact position of the center pin.

Bild 2

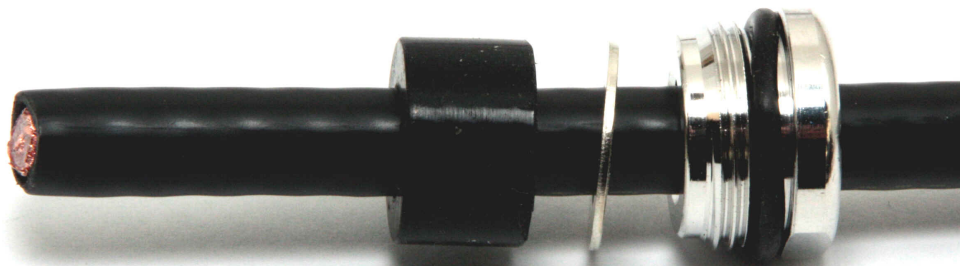



Bild 3



Bild 4



Bild 5

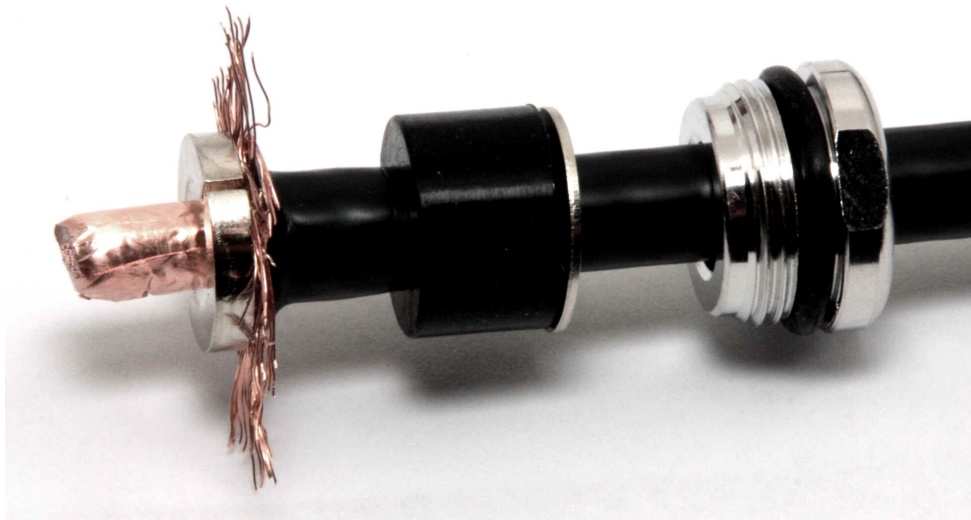


Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.

La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6

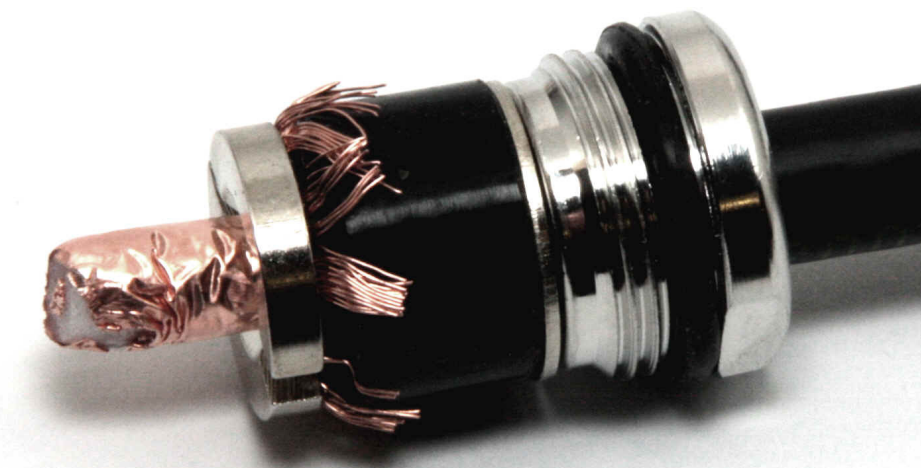

Wir empfehlen zur Verbesserung der Masseverbindung zwischen Kabel und Gehäuse, das Geflecht wie in Bild 6 anzuordnen.

To improve the connection of the mass between the cable and the body of the

connector we recommend to bend the braid at 90 degrees to the black rubber as shown in the picture.

Bild 7

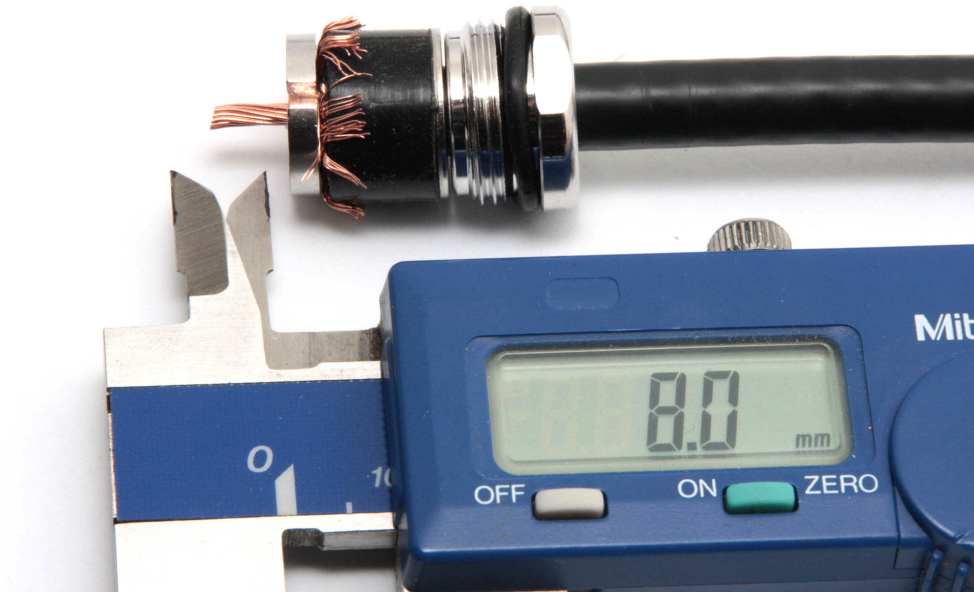


Bild 8

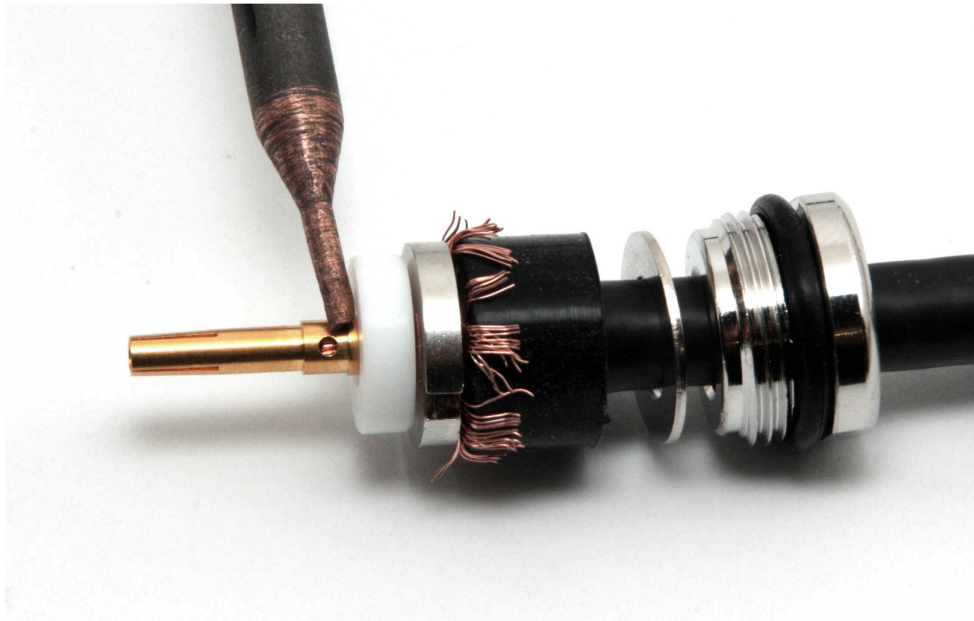


Bild 9



Bild 10



Vergessen Sie bitt nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!