

**Montageanleitung des N-Steckers**

**N-155-TA für die Kabel H 155, LMR 240 u.ä.**

**Bild 1**




**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**

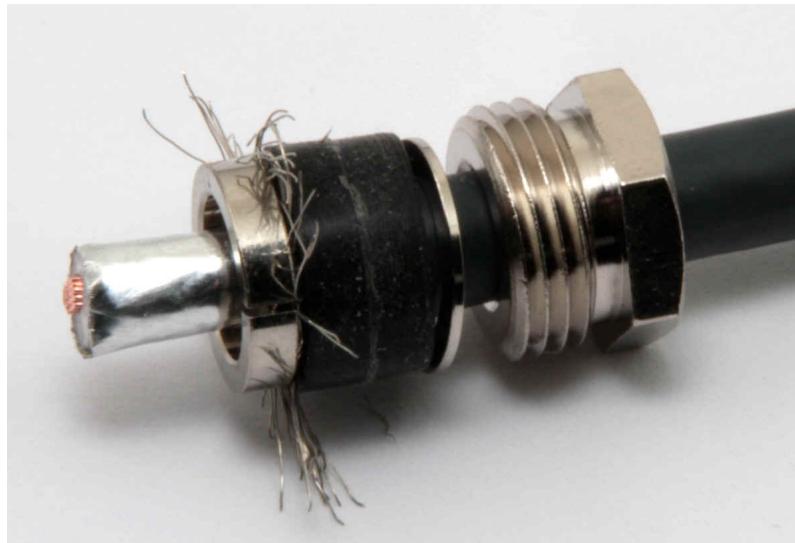


**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.**

**The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.**

**La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre et la tresse extérieure.**

**Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

**Bild 5**

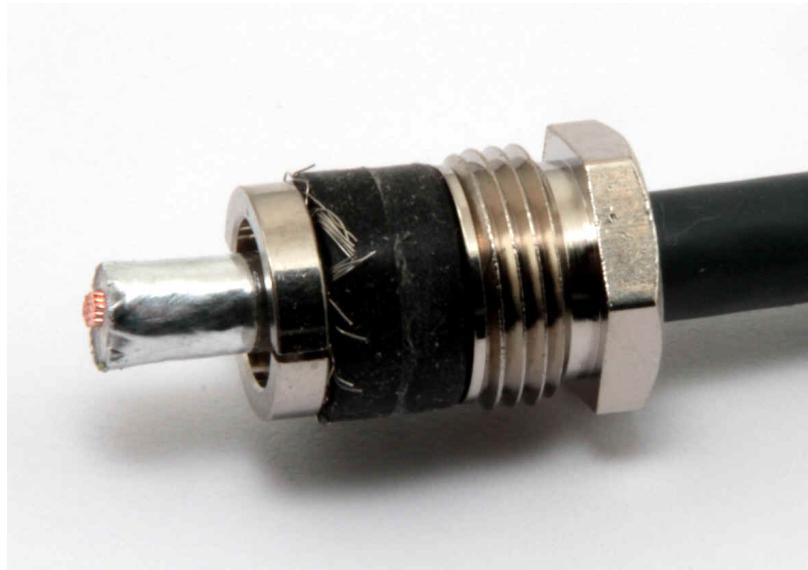

**Bild 6**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Bild 9**



**Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!**  
**Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!**  
**N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!**  
**Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!**