

Montageanleitung für den
N-Winkelstecker UG 594 / 7 TA (HIGHFLEXX 7, H 2007, Aircell 7, LMR 300 u.ä.)

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

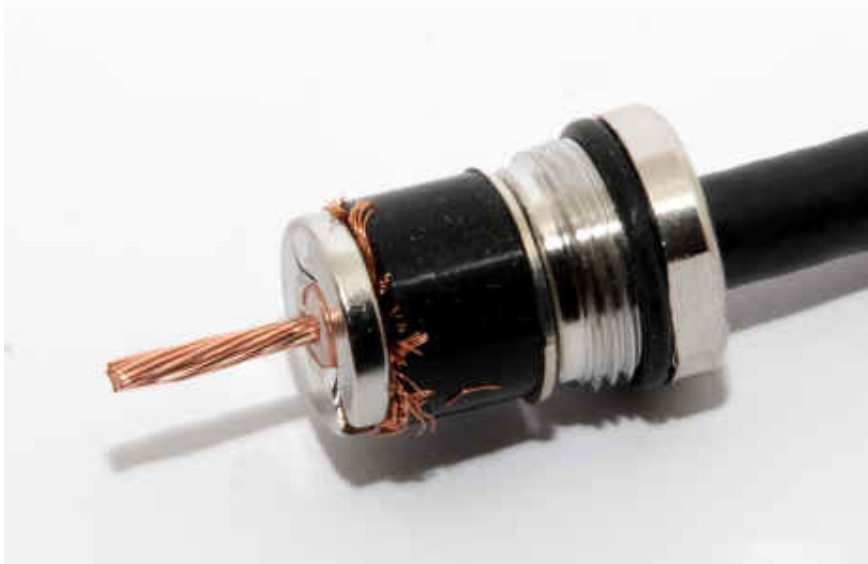


Bild 8

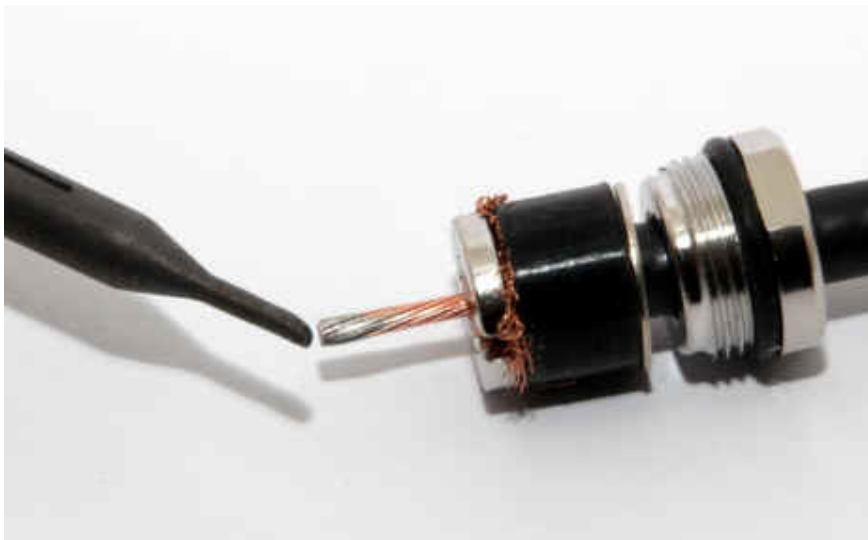


Bild 9



Bild 10



Bild 12



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
S.v.p. n'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!