

**Montageanleitung
assembly instruction
für den SMA-Stecker (SMA-male) SMA-7 TA
für die Kabel H 2007, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, Ultraflex 7, LMR 300 und ähnliche**

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 5

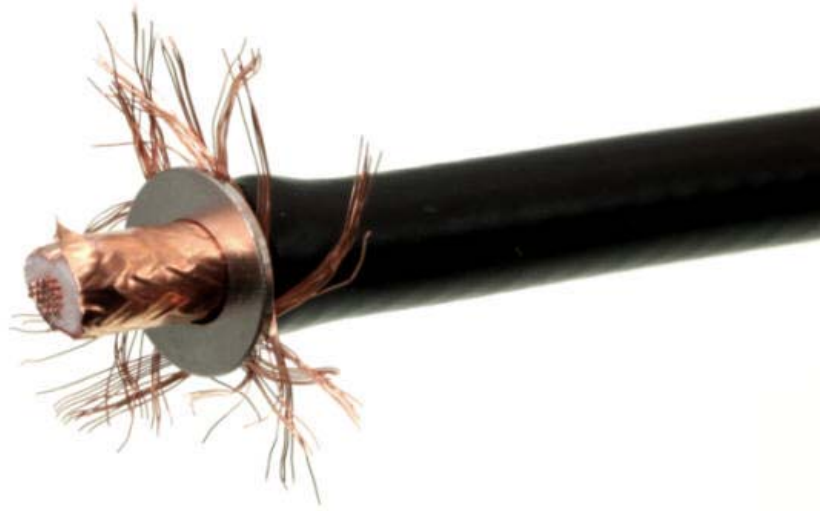


Bild 6



Bild 7



Mithilfe unserer Koaxkabelschere KKS 16 wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann. (Bild 8)

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin onto the cable. (photo 8)

Bild 8



Bild 9



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!